

取扱説明書

ご使用になる前に、必ずお読みいただき、大切に保管してください。


ハンドルWE-739は充電式除草バイブレーターミニ(別売)専用です。単独では使用できません。他の用途に使用しないでください。

特長




- ハンドルWE-739を使うと、充電式除草バイブレーターミニ(別売)を立ったまま楽に草抜きができます。
- 充電式除草バイブレーターミニ(別売)とハンドルWE-739は蝶ネジで簡単に取り付け、取り外しができます。
- 身長に合わせ高さを3段階に調整できます。

部位説明

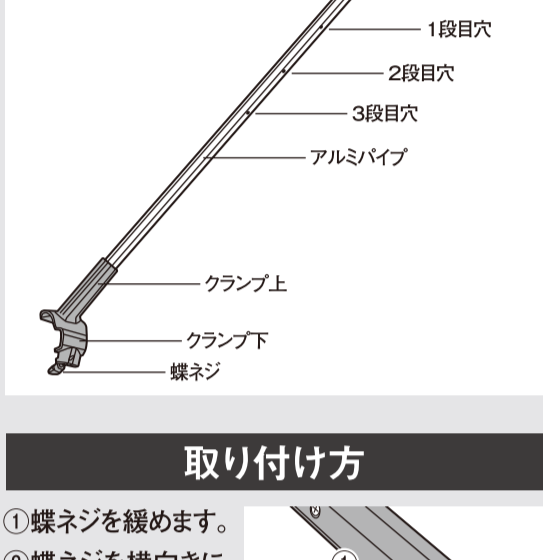


取り付け方

- ①蝶ネジを緩めます。
- ②蝶ネジを横向きに倒します。
- ③クランプ下を開きます。

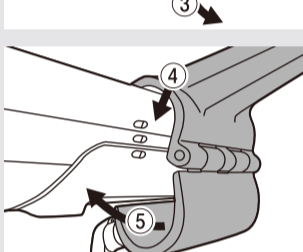


- ④クランプ上を充電式除草バイブレーターミニのハンドルに被せます。
- ⑤クランプ下を内側に回転させハンドルに被せます。

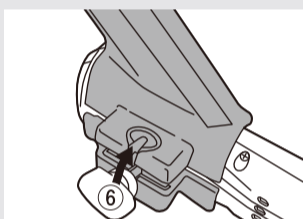

- ⑥蝶ネジをクランプ上の溝に通し、しっかり締め付け固定します。
- ⑦充電式除草バイブレーターミニの「ストラップホール」が、ハンドルクランプ下の「位置合わせ溝」から抜けない位置に取り付けてください。



長さ調整

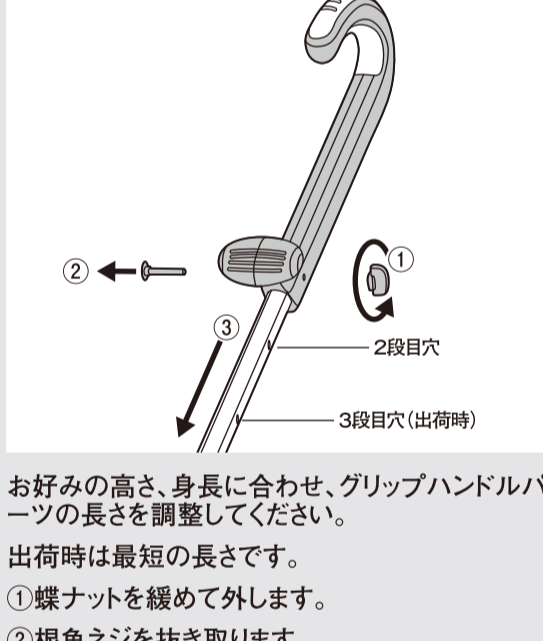


お好みの高さ、身長に合わせ、グリップハンドルパーツの長さを調整してください。

出荷時は最短の長さです。

- ①蝶ナットを緩めて外します。
- ②根角ネジを抜き取ります。
- ③パイプを手で伸ばします。
1段伸ばすごとに100mmづつ長くなります。
- ④根角ネジをグリップハンドルパーツの穴とパイプの穴に通し、蝶ナットで最後までしっかり締め付け固定します。

※伸ばしすぎて、アルミパイプが抜けた場合はグリップハンドルパーツを差しなおしてください。その際、上下を間違えないようにしてください。

使用方法

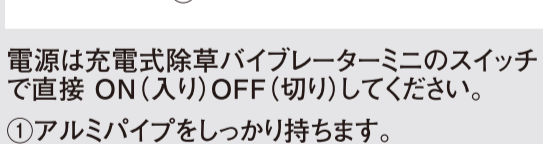

電源は充電式除草バイブレーターミニのスイッチで直接 ON(入り)OFF(切り)してください。

- ①アルミパイプをしっかり持ちます。
- ②充電式除草バイブレーターミニの電源をONにします。
- ③ **特長** の図を参考に、作業をします。

仕様

寸法	長さ	最短 885 ~ 最長 1085mm
	装着時幅	最短 1120 ~ 最長 1320mm
	高さ	80mm
		195mm
材質	ハンドル	ABS樹脂 エラストマー樹脂
	パイプ	アルミ合金
	クランプ	ナイロンガラス樹脂
	重量	約600g