
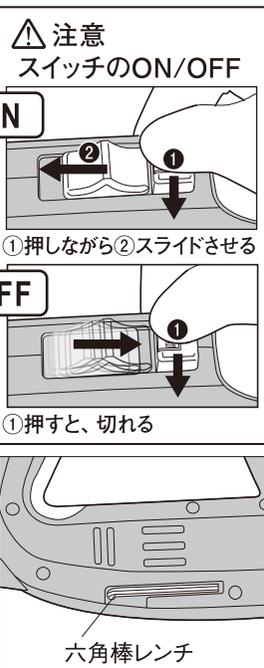



# 充電式 除草バイブレーター USBタイプ 取扱説明書 (保証書付)

- ・この度は、充電式 除草バイブレーター USBタイプをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
- ・本機を正しくご使用いただくために、必ず取扱説明書をよく読んでください。
- ・お読みになった後は、いつでも見られる所に保管してください。


## 部位説明

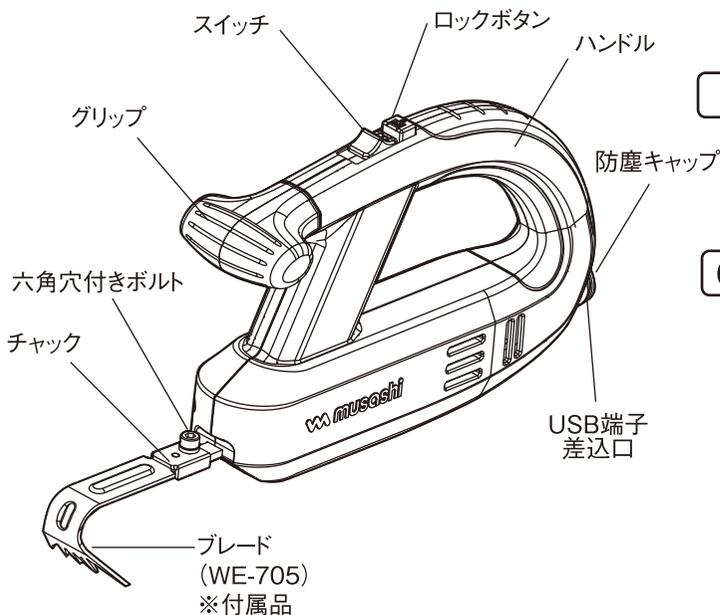

## 付 属




USBケーブル  
(USB-C&USB-A)

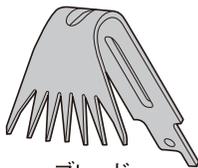

ブレード  
(WE-705)



六角棒レンチ  
(本体収納)



ブレードカバー  
(ブレード装着)

※商品改良の為に、仕様、外観は予告なしに変更する場合があります。

# 1. 安全上の注意事項

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止する為に、必ずお守りいただきたいことを説明しています。安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。
- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明しています。下記は絵表示の一例です。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

 <b>警告</b> 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。	 <b>注意</b> 「けがや財産に損害を受ける危険性がある内容」を示しています。	
 このような絵文字表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。	 このような絵文字表示は、してはいけない「禁止」内容です。	 このような絵文字表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 警告

- |  |  |
|--|--|
| ①作業場所の周囲状況も考慮してください。 <ul style="list-style-type: none"><li>・本機を雨中や湿った場所で使用しないでください。</li><li>・作業場は十分に明るくしてください。</li><li>・可燃物のある場所で使用しないでください。</li></ul> | ③下記の場合は、スイッチを切ってください。 <ul style="list-style-type: none"><li>・使用しない、または修理する場合。</li><li>・刃物等の付属品を交換する場合。</li><li>・その他危険が予想される場合。</li></ul> |
| ②子供に使わせないでください。 <ul style="list-style-type: none"><li>・やけど、感電、けがのおそれがあります。</li></ul>   | ④可動刃が動いている時は、手や足などにふれないように作業してください。 <ul style="list-style-type: none"><li>・けがのおそれがあります。</li></ul>  |

## 注意

- |  |  |
|--|--|
| ①作業場は、いつもきれいに保ってください。 <ul style="list-style-type: none"><li>・散らかった場所や作業台は、事故の原因になります。</li></ul>  | ④無理して使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none"><li>・安全に効率よく作業するために、本機の能力にあった速さで作業してください。</li><li>・モーターがロックするような無理な使用はしないでください。</li></ul>   |
| ②子供を近づけないでください。 <ul style="list-style-type: none"><li>・作業以外に本機にさわらせたり、作業場所へ近づけないでください。</li></ul>   | ⑤本機は注意深く手入れをしてください。 <ul style="list-style-type: none"><li>・安全に能率よく使用していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。</li><li>・付属品の交換は取扱説明書に従ってください。</li><li>・本機は定期的に点検して、損傷を受けている場合には、お買い上げ店、また小社に修理をお申しつけください。</li><li>・本機の握り部は常に乾燥させ、きれいな状態を保ち、油やグリスなどが、つかないようにしてください。</li></ul> |
| ③使用しない場合は正しく保管してください。 <ul style="list-style-type: none"><li>・乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。</li><li>・温度が50℃以上になる場所に保管しないでください。</li></ul> |  |

## ⚠ 注意

<p>⑥作業の時は、下に人がいないのを確認してください。 ※材料や本機などの落下による事故のおそれがあります。</p>	<p>⑩損傷した部品がないか点検してください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・使用前に部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するかまた所定の機能を発揮するか確認してください。</li><li>・可動部の位置、及び締め付け状態、部品の破損、取付状態、その他可動に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。</li><li>・スイッチで始動、及び停止操作のできない本機は使用しないでください。</li></ul>
<p>⑦無理な姿勢で作業をしないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。</li></ul> <p>※転倒して、けがのおそれがあります。</p>	<p>⑪本機の修理はお買い上げの販売店、または小社に依頼してください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・本機を分解したり、修理、改造をしないでください。</li><li>・修理は必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。</li></ul> <p>※修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがをするおそれがあります。</p>
<p>⑧USB充電器以外の電源で充電しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・発火、破裂のおそれがあります。</li></ul>	
<p>⑨油断しないで十分注意して作業してください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・取り扱い方法、作業の仕方、周囲の状況など十分に注意して慎重に作業してください。</li></ul>	

## 2. 充電式 除草バイブレーター USBタイプの使用上の注意

## ⚠ 警告

<p>①使用中は本体を確実に保持してください。 ※確実に保持しないと、けがのおそれがあります。</p>	<p>⑤使用中は、ブレードに手や顔などを近づけないでください。また草抜き等の進行方向に手を置いたまま作業しないでください。 ※けがのおそれがあります。</p>
<p>②本機を雨中や湿気の多いところで使用したり、放置しないでください。 ※感電のおそれがあります。</p>	<p>⑥使用中、本機の調子が悪かったり、異常音がした時は、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店、または小社に点検、修理を依頼してください。 ※そのまま使用するとけがのおそれがあります。</p>
<p>③使用前にブレードにひび割れ、歪み、異常磨耗など、傷がないか確認してください。 ※ブレードやモーターが破損しけがのおそれがあります。</p>	<p>⑦手袋を使用して作業してください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・本機の振動で血管運動神経障害（ハウロウ症）を起こすおそれがあるため、厚手の手袋を使用してください。また20分以上使用しないでください。</li><li>・連続して使用する場合は途中10分以上休憩を取り、手と指をやすめてください。</li></ul>
<p>④使用する前に、作業場所の周囲に人がいないことを確認してください。 ※事故のおそれがあります。</p>	

## ⚠ 注意

- |  |   |
|--|---|
| ① 運転させたまま、台や床などに放置しないでください。<br>※けがのおそれがあります。 | ③ 精密部品を内蔵していますので、落下等の衝撃をあたえないでください。<br>※動作不良をおこすおそれがあります。 |
| ② 使用前にねじのゆるみを点検し、ゆるんでいたら締めなおしてください。          | ④ 保護メガネを着用して使用することをおすすめします。                               |


## 3. 充電器と内蔵電池の使用上の注意

## ⚠ 警告

市販のUSB充電器で充電する



必ず守る

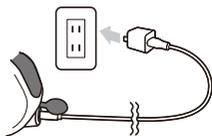


USB充電器以外を使用すると発火、破裂、故障の原因になります。

USB端子を本体に差し込む前に本体のスイッチが切れているか確認する



必ず守る



破損等のおそれがあります。刃が不意に動き、けがをするおそれがあります。

周囲の温度10℃未満または40℃以上は充電しない



必ず守る

充電中に、本体や充電器を布などで覆わないでください

発火、破裂等のおそれがあります。

異常が起こったら、使うのをやめ、充電中はUSB充電器のプラグを抜く



USB充電器のプラグを抜く

煙が出る、異常に熱い、においや異常音などがするときはUSB充電器のプラグをただち

USB充電器に抜いてください。

火災、感電、故障のおそれがあります。

USB充電器のプラグは、根元までしっかりと差し込む



USB充電器のプラグは時々点検する

接触不良で火災、感電のおそれがあります。

USB充電器のプラグのほりり等を取る



USB充電器のプラグを抜き、乾いた布でふいてください。プラグは時々点検してください。

絶縁不良やショートで火災、感電のおそれがあります。

充電しない時はコンセントからUSB充電器のプラグを抜く



必ず守る

充電完了したらそのまま放置せずコンセントからUSB充電器のプラグを抜く。

発火、破裂等のおそれがあります。

使用時間が極端に短くなった本体は使用しない



必ず守る

充電電池は交換できません。お買い求めの販売店で修理の依頼、または小社の相談窓口にご相談ください。

可燃性の液体やガスのある場所での充電をしないでください



必ず守る

爆発や火災のおそれがあります。

子供がさわれない場所に保管する、水のかからない湿気のすくない場所に保管する



必ず守る

事故やけがのおそれがあります。

本体から内部から漏れ出した液が目に入ったら直ちにきれいな水で洗い、医師の治療を受ける



必ず守る

事故やけがのおそれがあります。

雨中で使用しない



必ず守る

- ・水につけたり、水をかけない。
- ・濡れた手で使用しない。
- ・湿った場所で、濡れた場所で使用しない。

感電のおそれがあります。

USBケーブルを破損させない



禁止

USBケーブルを破損する、無理に曲げる、加工するなどしない。また、重いものを乗せる、挟み込むなどしない。

火災、感電、故障のおそれがあります。

AC100V以外の電源・電圧では使わない




必ず守る

事故やけがのおそれがあります。

雷が鳴りだしたら、使用を中止し、USB充電器のプラグをコンセントから抜く



禁止



火災、感電、故障のおそれがあります。

濡れた手でUSB充電器のプラグを抜き差ししない



ぬれ手禁止



感電のおそれがあります。

子供だけで使わせない



禁止

事故やけがのおそれがあります。

充電器を分解したり、修理改造をしない



分解禁止

発火、破裂等のおそれがあります。

本機を火中に投入しない



禁止

破裂したり、有害物質が発生するおそれがあります。

## ⚠ 注意

ご使用前にUSBケーブル、本体の部品が損傷していないか点検する



必ず守る

火災、電源、故障のおそれがあります。

取扱説明書をよく読み、正しく使用する

また他の人に貸す場合は、いっしょに取扱説明書も渡す




必ず守る

誤った使い方をすると事故やけがのおそれがあります。



## 4. ブレードの取り付け、取り外し方

※安全のため、ブレードの取り付け・取り外しは手袋を着用、またはブレードカバーを取り付けて行ってください。


- ① 本体の六角棒レンチを引き抜きます。  
※手で抜くのが固い場合は、下図のようにマイナスインドライバーで、こじ上げます。

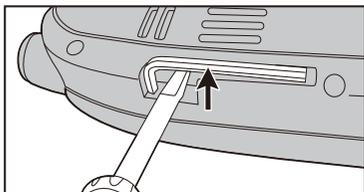


- ② チャックの六角穴付きボルトに、六角棒レンチの短い方を差し、緩めます。

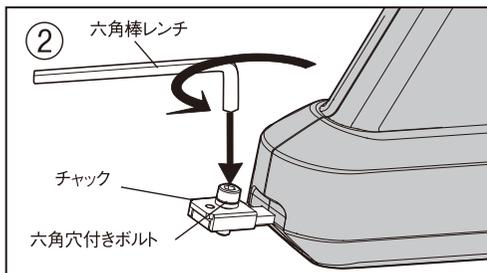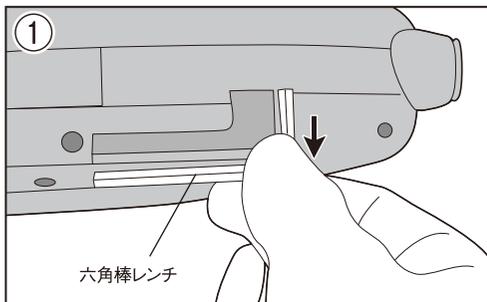


- ③ チャックを開きながら、ブレードの抜け止め穴にチャックの抜け止めピンを差すように取り付けます。

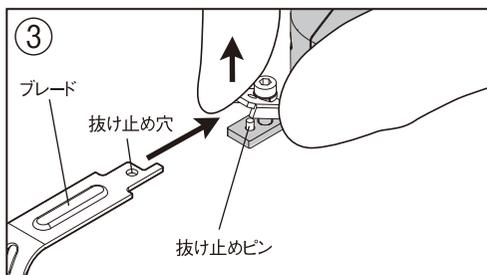

- ④ チャックの六角穴付きボルトに六角棒レンチの短い方を差し、しっかり締め付けて固定します。六角棒レンチを本体に差し込みます。  
※レンチの短い方を手に持つと、しっかり締め付けられず、ブレードが振動で外れます。

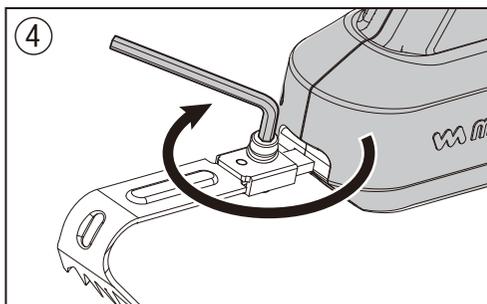

- ⑤ ブレードの取り外しは②～④の逆の要領で外します。

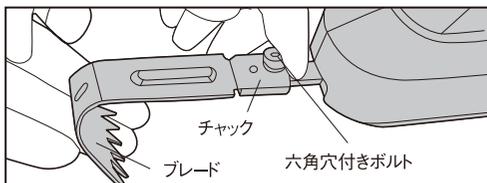

スイッチがON (入) の時は六角穴付きボルト、チャック、ブレードにさわらないでください。  
※けがをするおそれがあります。

## 5. 充電の仕方



充電前に、スイッチがOFF(切)になっているか確認してください。


ON(入)のままでは充電はできません。また内蔵電池が破損するおそれもあります。

- ①スイッチをOFF(切)にします。
  - ②USB充電器と付属USBケーブル(USB-A)を接続し、充電器の電源プラグをコンセントに差しします。
  - ③防塵キャップを手で開きます。  
USBケーブルのUSB端子(USB-C)をUSB端子差込口の奥まで差し込みます。
  - ④本体のLEDが緑色に点灯し充電が開始します。消灯すれば充電完了です。防塵キャップを閉じて使用します。
- ※赤LEDが点灯している場合は、スイッチがON(入)になっています。スイッチをOFF(切)にして、USB端子を抜き①からやり直してください。
- ※草抜き使用後は、充電した後USB端子を抜いて保管してください。バッテリー(電池容量)が無い状態で保管するとバッテリーが破損します。


### LEDの点灯で充電の状態を確認

- 緑色点灯・・・充電中です。  
充電完了まで約2時間30分かかります。  
※周囲温度の影響で充電時間が長くなる場合があります。
- 消灯・・・充電完了です。  
※充電できない場合は充電器の電源プラグまたは充電ケーブルが挿入されているか確認してください。
- 赤色点灯・・・スイッチがON(入)になっています。  
※スイッチをOFF(切)にしてUSB端子を抜き、再度差し直します。緑色に点灯すると正常に充電できます。


①

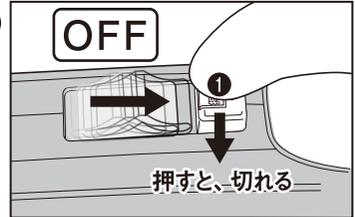


②

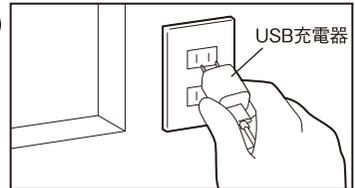

③

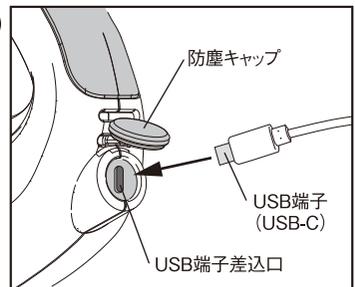


④

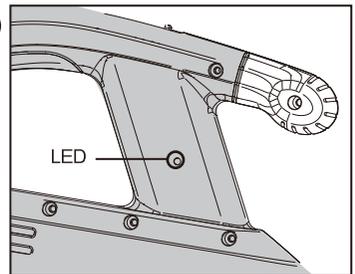

## 6. 使い方

### スイッチのON(入)、OFF(切)の仕方

- ①赤色のロックボタンを親指で押しながら
  - ②灰色のスイッチをスライドさせると、スイッチがON(入)の連続運転になります。
  - ③赤色のロックボタンを押すとスイッチが戻り、OFF(切)になります。
- ※使用中にアラームが鳴って動かなくなった時は、直ちにスイッチをOFF(切)にします。

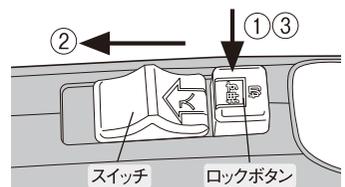



## アラームが鳴り、動かなくなったらスイッチを切ってください

- ・バッテリー（電池容量）が無くなっている。
  - ・モーターに強い負荷を与えるような、無理な使用をしている。
- ※使用後はOFF（切）で保管してください。ON（入）で保管するとバッテリーが破損します。

## 上手な草抜きの仕方


- 厚手の手袋を着用して作業をします。  
※手に伝わる振動を軽減します。
- 本機はブレードが高速に振動し、土を粉碎させながら草の根先まで抜きます。
- 土がよく濡れているときは、日をおいて土が乾燥して乾いてから草抜きをします。
  - ・土がよく濡れていると、刃が高速に振動しても土の粉碎ができない等無理な草抜きになります。
- 土を粉碎させながらゆっくりと草抜きをします。
  - ・急いで草抜きをすると、根に絡まった土が粉碎されずに根が途中で切れたり、土ごと掘られて力のいる等無理な草抜きになります。



ゆっくりと土を粉碎しながら、草抜きをします。


## 根の短い草抜きの仕方

- ①本機のハンドルを持ち、約10度傾けてブレードを矢印の方向に草の根元にゆっくり突き刺します。  
※ブレードが高速に振動し、土を粉碎しながら進んでいきます。

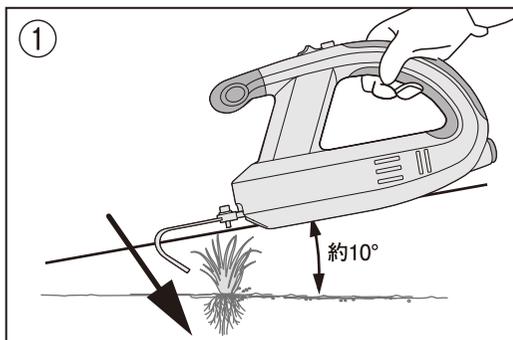


- ②ブレードを地面に深く差し、矢印の方向に引きます。


※草の根元にブレードをひっかけるようにするのがコツです。

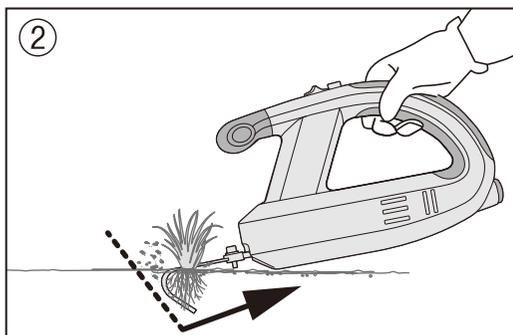

- ③ ゆっくり矢印の方向に引きます。  
 ※土を粉碎しながら、ゆっくりと引きます。  
 急いで引くと根が途中で切れたり、多くの土が  
 付いたまま抜けてしまいます。

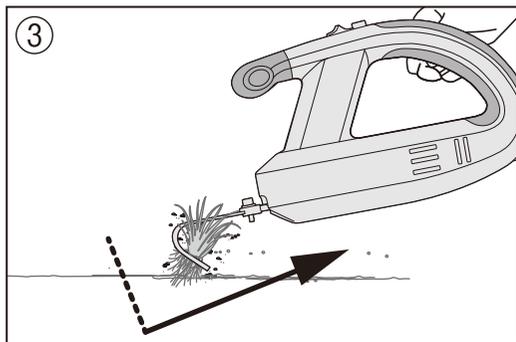

- ④ 抜いた草はブレードの振動で外れます。  
 振動で外れない場合は、本機を上下に  
 振り、草を取り除きます。

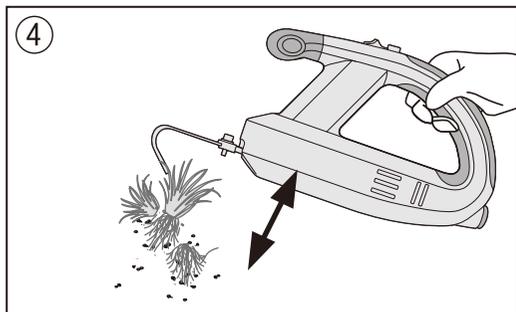

手で草を外す時は、スイッチを  
 OFF (切) にしてから行ってください。


## 根の深い草抜きの方

- 根の深い草を抜くときは、グリップを  
 使用してください。


- ① グリップとハンドルを両手で持ち水平に  
 します。ブレードを草の根元にゆっくりと  
 突き刺します。  
 ※ブレードは高速に振動していますので、無理に  
 力を入れなくても、土を粉碎しながらブレードが  
 進んでいきます。




- ② ブレードを地面に深く差し、矢印の方向  
 にゆっくり突き刺します。

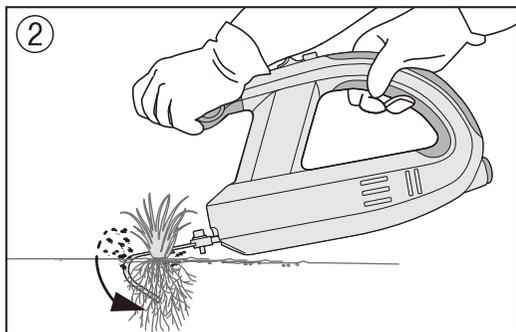


- ③ ブレードを矢印方向にゆっくり回しながら引きます。

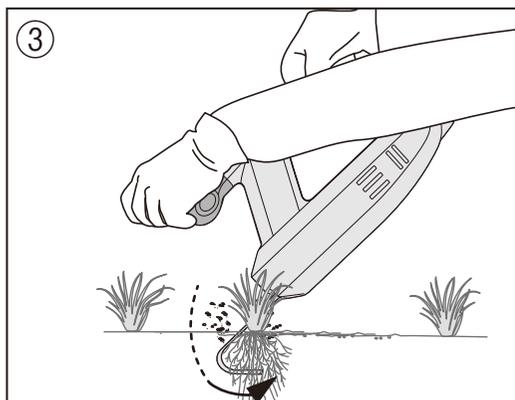

- ④ ブレードを矢印方向にゆっくり引きます。  
※土を粉碎させながら、ゆっくりと引きます。  
急いで引くと根が途中で切れたり、多くの土が付いたまま抜いてしまいますので、ご注意ください。

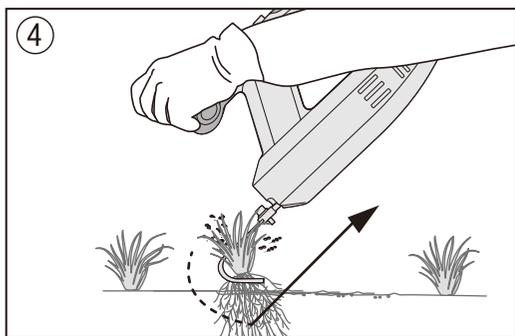

- ⑤ 抜いた草はブレードの振動で外れます。  
振動で外れない場合は、本機を上下に振り、草を取り除きます。

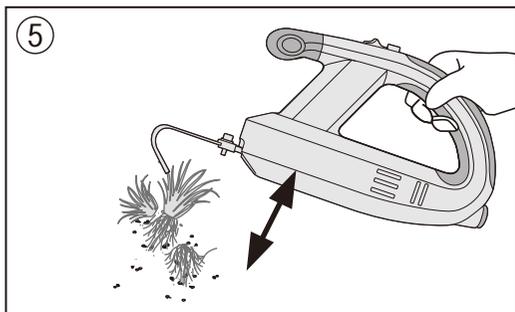

手で草を外す時は、スイッチをOFF(切)にしてから行ってください。

## 7. 充電電池と環境




- 本機の内蔵バッテリーは交換できません。  
バッテリーの寿命が尽きると作業時間が著しく短くなります。
- 廃棄方法は各自治体のルールを確認して処理してください。

## 8. お手入れ

**警告** ●保管は乾燥した場所で、子供が勝手にさわれない場所に保管してください。

### ブレードのお手入れ

- ①作業後はワイヤーブラシ等でブレードの両面の汚れを落とし、布で拭き取ります。  
潤滑油を十分に差します。

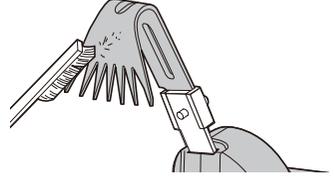

### 本体のお手入れ


- ①通常は乾いたやわらかい布で軽く拭きます。
- ②汚れがひどいときは薄めの台所用中性洗剤を含ませた布で拭きます。

**注意** 水洗いやシンナーなどは使用しないでください。



## 9. 替刃、ハンドルのお買い求めについて

本機を購入した販売店にてお買い求めください

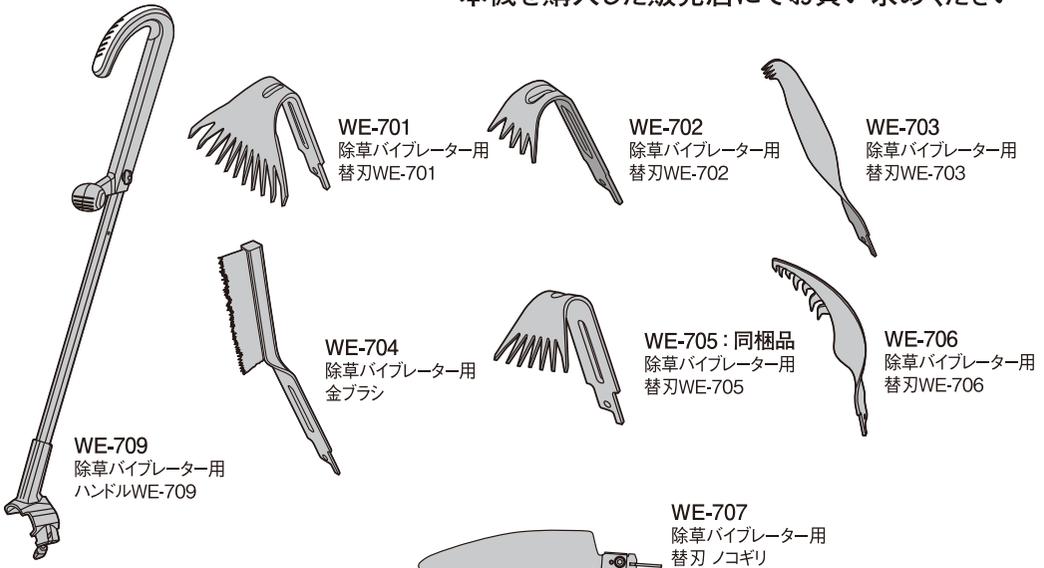

# 10. 仕 様

電 圧	直流 7.2V
内蔵バッテリー	リチウムイオン電池7.2V 2000mAh (電池寿命の目安は充放電回数約500回)
モーター	直流マグネットモーター 7.2V
連続使用時間	約35分 (無負荷の使用時)
充電時間	約2時間30分 (定格2A以上/5V充電器使用時、周囲の温度で変わります)
ストローク数(無負荷時)	約2300min <sup>-1</sup> (回/分)
ストローク幅	8mm
ブレード幅	50mm
寸法	約長さ330×幅65×高さ175 (mm、ブレード取り付け時)
重量	約960g
本体材質	ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂
刃材質	高炭素鋼 ニッケルクロームメッキ
付属USBケーブル	USB-C&USB-A・充電用・長さ約1m ※USB充電器は付属しておりません。 ※急速充電式のUSB充電器では充電できないおそれがあります(USB PDなど)。

## 保証書 持込修理

この製品は優れた技術と部品で製造され、厳密な検査をへて出荷されたことを証明し、下記の規約により小売店から購入した日から1年間、その品質を保証します。

1. 通常使用により欠陥が生じた場合は、無償で新品と交換または修理いたします。  
ただし、以下の理由では免責いたします。  
① 取扱上の不注意、誤った使用方法。  
② 天災・火災等。  
③ お買上げ後の輸送・移動・落下等。  
④ 保存上の不備。  
⑤ 小社以外による修理または改造。  
⑥ 本製品本来の使用目的以外の使用。
2. 使用に伴う部品の消耗には保証の適用はされません。
3. 運送料および梱包料等の費用は、お客様でのご負担ください。  
※販売店名、ご購入年月日のないものは無効となります。
4. 保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理いたします。
5. 一切の工事費用は、お客様の負担となります。
6. 本証は、再発行いたしません。
7. 反社会的及び社会通念上相当な範囲を超える行為(威迫行為や過剰なサービス提供の要求等)があったと小社が判断した場合、交換または修理をお断りさせていただきます。

購入品名	充電式 除草パイプレーター USBタイプ			WE-760
購入年月日	年	月	日	ご購入年月日、販売店名のないものは無効となりますのでご注意ください。
住所 (〒 )	名前			(印)
TEL				
販売店名	故障状況			

上欄に記入または捺印の無い場合は、必ず販売店様発行の領収書など、ご購入年月日、店名等を証明するものを貼ってください。

**musashi** 株式会社ムサン  
〒 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野375-1  
Eメール: info@634634.jp <https://musashi.inc>

お客様相談窓口 **0570-033-634**  
平日AM10:00~PM5:00  
IP電話からは **050-5784-8700**