


声のおまもりワイヤレスマイク & スピーカー

取扱説明書

保証書

この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みになり、正しくお使いください。
本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

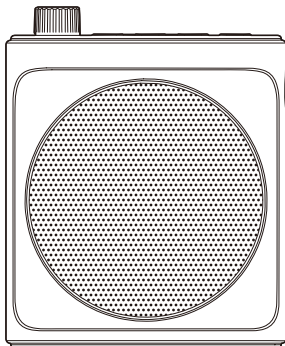

1. 安全上のご注意（必ずお守りください）

<本体について>



警告 人が死亡、重傷を負う危険、または火災の可能性が想定される内容

●異常に気付いたら使用しない

異常な音、煙、臭いや発熱、損傷などがあつたら、すぐに電源を切り、お買い上げの販売店か当社のサービスセンターに修理を依頼してください。

●分解や改造はしない

感電、故障や火災の原因になります。

●強い衝撃を与えない

感電、故障や火災の原因になります。

●濡れた手で触れない

感電や怪我の原因になります。

●水をかけない

感電、故障や火災の原因になります。

●本製品に異物（燃えやすい物、金属、液体など）を入れない

感電、故障や火災の原因になります。

●布などで覆わない

加熱による火災やけがの原因になります。



注意 人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容

●直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かない

故障、不具合の原因になります。

●火気に近付けない

変形、故障の原因になります。

<充電池について>



危険

人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容

- 絶対に分解、修理、改造をおこなわない、内部の充電池を取り出さない
発火したり、異常動作してけがの原因や、液漏れ・発熱・破損の原因になります。
- 本体電源接点の端子間を金属などで接触させない
金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない
液漏れや発熱、破裂、発火の原因になります。
- 火中に投下したり、電子レンジやオーブンなどで加熱しない
液漏れ、破裂、発火の原因になります。
- 内部から漏れた液体が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受ける
目に障害が発生する原因になります。



警告

人が死亡、重傷を負う危険、または火災の可能性が想定される内容

- 充電池が切れた状態のまま、放置しない
過放電状態になり、充電池の性能を著しく低下させる原因になります。
- 内部から漏れた液体が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流す
皮膚がかぶれる原因になります。
- 内部から液体が漏れたり、変色や変形、その他今までと異なることに気付いたときは使用を中止する
発熱、破裂、発火の原因になります。床に付着すると損害を与えることがあります。



注意

人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容

- 充電するときは、周囲の温度が約0 ～ 40℃の範囲内でおこなう
液漏れ、発熱、破損の原因になります。
- 所定の充電時間を超えても満充電にならない場合は、充電を止める
充電池の寿命です。

リチウムイオン電池（充電電池）の性能を十分に発揮させるために、次のことを守ってください。

- ・ 3か月以上使用しなかった場合や、電源を入れたまま放置した場合、次の充電時間が長くなることがありますが、不具合ではありません。
ただし、寿命をすぎている場合は使用できません。
- ・ 充電電池は消耗品ですので、繰り返しご使用しますと運転時間が短くなりますが、不良ではありません。
- ・ 周囲温度が約0 ～ 40℃以内で充電してください。
- ・ 充電は充電電池の容量をある程度消費してから行ってください。
充電電池が常に満充電に近い状態で充電を繰り返すと、充電電池の寿命が短くなります。
- ・ 充電電池が空の状態で長期間放置すると、充電電池の寿命を縮めてしまいます。
1か月に1度、約2時間程度の充電をおこない、保管してください。

電池のリサイクルについて



本製品に内蔵されているリチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。


一般ごみとして廃棄せずに、自治体のルールに従って廃棄してください。

<お手入れについて>


- ・ 中性洗剤をふくませた布で拭いた後、乾いた柔らかい布で中性洗剤が残らないよう、よく拭きとります。
- ・ ベンジーやシンナーや研磨剤で拭いたり、殺虫剤をかけないでください。
ひび割れ、引火、感電のおそれがあります。

2. 部位の名称


<スピーカー>

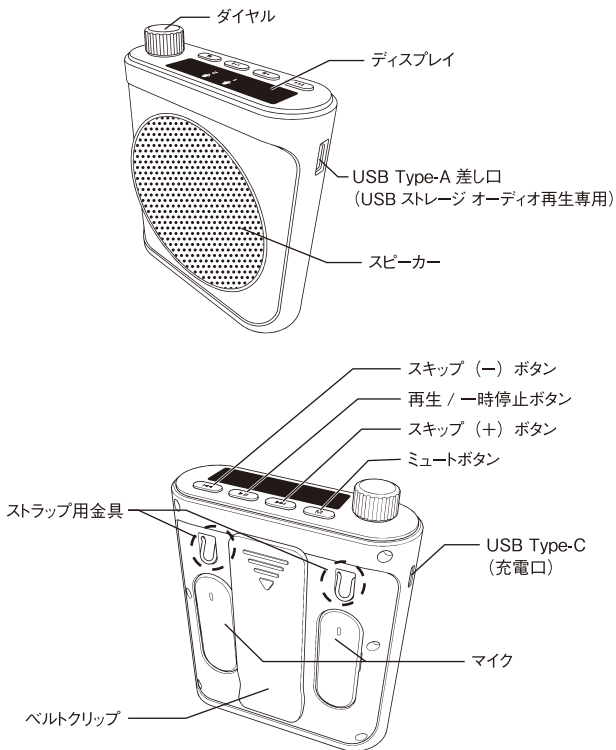

・ディスプレイ

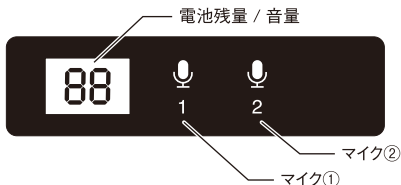


<マイク>

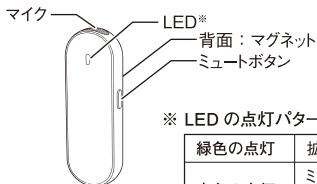

※ LED の点灯パターン

緑色の点灯	拡声中（ペアリング完了）
赤色の点灯	ミュート（拡声中）
	充電中（スピーカーに取り付けた状態）
緑色の点滅	ペアリング待機中
消灯	電池切れ（拡声中）
	充電完了（スピーカーに取り付けた状態）

<付属品>

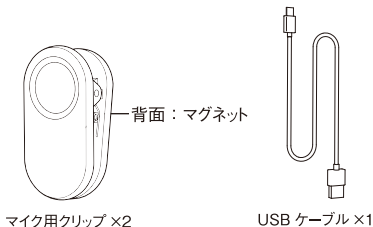


3. 充電方法

- ・ご購入直後は、満充電状態ではありません。使用を開始する前に、必ず満充電にしてください。
- ・USB充電器は付属していません。市販のUSB充電器をご使用ください。

<スピーカーの充電>

- ①スピーカーのUSB Type-C (充電口) に、付属のUSBケーブルのUSB Type-C端子を差し込みます。
- ②USBケーブルのUSB Type-A端子を、USB充電器 (5V 2A以上の出力を推奨) に差し込みます。
- ③USB充電器をコンセントに差し込みます。

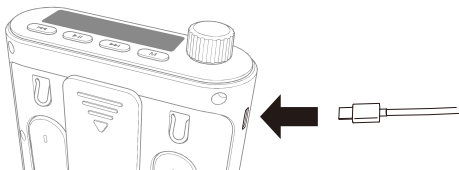

<マイクの充電>

スピーカー背面にマイクを取り付けます。


(注意)

- ・スピーカーの内蔵バッテリーでマイクを充電するため、スピーカーが充電されている状態である必要はありません。
- ・スピーカーの電池残量が少ないと、マイクが充電できません。

4. 使用方法

- ①スピーカーのダイヤルを回して電源を入れます。


電源を入れると、ディスプレイに電池残量が表示され、マイク①とマイク②の表示が点滅します。

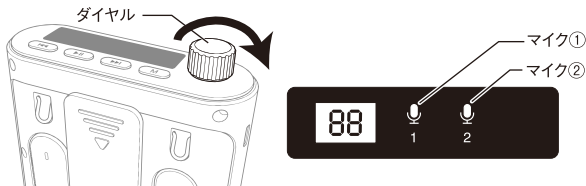

- ②スピーカー背面からマイクを取り外します。

マイクの下側を押して、上側が出てきたら取り外します。

スピーカーのマイク①(または②)の表示と、マイクのLEDが緑色で点灯するとペアリング完了です。

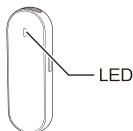

- ③マイクを装着して、声を出すと拡声します。


付属のマグネットクリップをマイクの背面に取り付けて、クリップでマスクや服に挟みます。



- ④使用が終了したら、スピーカーのダイヤルを回して電源を切り、スピーカーにマイクを戻します。

<スピーカーとマイクのペアリング>

マイクを取り外した順に、自動でスピーカーとペアリングされます。

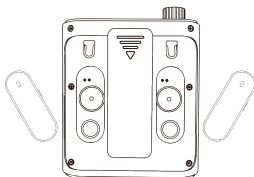

(注意)

- ・電源の入った本製品が近くに複数台ある状態でマイクを取り外すと、取り付けられていたスピーカー以外とペアリングする場合があります。

<音量調節>

スピーカーのダイヤルを回して電源を入れた後、さらに右に回すと、音量が大きくなります。左に回すと、音量が小さくなります。



音量は16段階で、ディスプレイに表示されます。



<ミュート (消音)>

拡声中にマイクのボタン、またはスピーカーのミュートボタンを押すと、ミュート (消音) になり、一時的に拡声機能が停止します。

もう一度ボタンを押すと、ミュート (消音) が解除し、拡声が再開します。

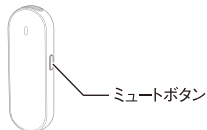

＜スピーカーの設置・装着方法＞

【置いて使用する場合】

平らで安定した場所に置きます。

【ベルトクリップで取り付ける場合】

スピーカー背面のベルトクリップで、ベルトやポケットに挟みます。



【首や肩に掛ける場合】

首掛けや肩掛けストラップ（別売）を、スピーカーの背面にあるストラップ用金具に取り付けます。



＜マイク・クリップの仮置き＞

マイクとクリップは、マグネットによりスピーカー前面に取り付けできます。


使用しないときの一時保管や、保管時の紛失防止に役立ちます。



＜再生方法＞

USBストレージに保存した、音楽データや音声データを再生することができます。
電源を入れた状態で、USB Type-A差し口にUSBストレージを差し込むと、自動でオーディオが再生されます。

再生/一時停止ボタンでオーディオの再生や一時停止、スキップ（－）・（＋）ボタンで、オーディオを戻したり進めたりできます。



対応USBストレージ：最大 512GBまで
オーディオファイル形式：MP3、WAV、WMA

※再生順序は、データの記録順になります。

（ファイル名順、連番順ではありません。）

フォルダ分けには対応しません。

オーディオ再生と同時にマイクによる拡声もできますが、個別で音量調節はできません。

5. 仕様

スピーカー	出力	定格5W / 最大15W
	周波数特性	20Hz～10kHz
	スピーカー形式	密閉型フルレンジスピーカー
	スピーカーサイズ	3インチ (φ76mm)
	インピーダンス	4Ω
	USB Type-A端子	USBストレージ オーディオ再生専用 (512GB以下)
	電源	リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh
	USB Type-C端子	充電口
	充電時間	3時間 (5V 2A)
	連続使用時間 ※音量50%の場合	マイクでの拡声：約10時間 USBストレージでのオーディオ再生：約7時間
	サイズ	高さ12×幅10×奥行き4.2cm
	重量	207g (マイク含まない)
マイク	形式	単一指向性エレキレット型
	周波数特性	20Hz～20kHz
	通信距離	最大10m (見通し)
	電源	リチウムイオン電池 3.7V 80mAh
	充電方法	スピーカー背面にセットして充電
	充電時間	2.5時間
	連続使用時間	4～6時間 (マイク1個あたり)
	サイズ	高さ5.1×幅1.9×奥行き0.8cm
付属品	重量	約7g (マイク用クリップ含まない)
	付属品	マイク用クリップ×2 / USBケーブル (USB Type-C・充電用 長さ約25cm) ×1

(使用の目安)

屋外では約40人、静かな屋内環境では約60人程度への案内を目安にしてください。

※・リチウムイオン電池は交換できません。

- ・防雨構造ではありません。
- ・使用環境温度は、0～40℃です。
- ・製品改良のため、仕様や外観は予告なしに変更することがあります。
- ・本製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

保証書

持込修理

この製品は優れた技術と部品で製造され、厳密な検査をへて出荷されたことを証明し、下記の規約により小売店から購入した日から1年間、その品質を保証します。

1. 通常使用により欠陥が生じた場合は、無償で新品と交換または修理いたします。
ただし、以下の理由は免責といたします。
 - ① 取扱上の不注意、誤った使用方法。
 - ② 天災・火災等。
 - ③ お買上げ後の輸送・移動・落下等。
 - ④ 保存上の不備。
 - ⑤ 小社以外による修理または改造。
 - ⑥ 本製品本来の使用目的以外の使用。
2. 使用に伴う部品の消耗には保証の適用はされません。
3. 運送料および梱包料等の費用は、お客様でご負担ください。
※販売店名、ご購入年月日のないものは無効となります。
4. 保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理いたします。
5. 一切の工事費用は、お客様の負担となります。
6. 本証は、再発行いたしません。
7. 反社会的及び社会通念上相当な範囲を超える行為（威迫行為や過剰なサービス提供の要求等）があったと小社が判断した場合、交換または修理をお断りさせていただく場合がございます。

購入品名 **声のおまもりワイヤレスマイク&スピーカー** **WMS-01WH**

購入年月日 年 月 日

購入年月日、販売店名のないものは無効となりますのでご注意ください。

住所（〒 ） 名前

TEL

販売店名

故障状況



上欄に記入または捺印の無い場合は、必ず販売店様発行の領収書など、ご購入年月日、店名等を証明するものを貼ってください。

musashi

株式会社ムサシ
〒675-0003 兵庫県加古川市神野町神野 375-1
Eメール：info@634634.jp
https://musashi.inc



0570-033-634

平日 AM10:00～PM5:00

IP電話からは **050-5784-8700**