

屋内用

取扱説明書

1. ご使用上の注意

①取り付け場所は、もし落下しても安全な場所に取り付けてください。※落下して事故や損傷のおそれがあります。また落下による機器の破損やトラブル等の一切の責任を負いかねます。

②屋内用ですので、屋外の雨のかかる所、湿気の多い浴室等で使用しないでください。

③本機に強い衝撃を与えたり、分解・改造しないでください。※故障や破損の原因になります。

④使用後はスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。

⑤熱器具の近くで使用しないでください。※故障や破損の原因になります。

⑥センサーは周囲の温度変化を感知するので、以下の場所で使用すると、誤動作や動作しないときがあります。風などでゆれる植物やカーテン、犬猫等の小動物の近く、エアコン等の送風を受ける所、強い振動を受ける所、ガラスや壁ごしの所、電波器具の近く。

⑦本機の下に貴重品等を置かないでください。

⑧周囲温度が10℃～40℃の範囲で充電してください。


⑨直射日光の当たる場所や炎天下の車内などで保管、充電しないでください。

⑩3カ月以上バッテリー残量が少ない状態で保管すると、充電できないおそれがあります。3カ月に一度は充電してください。

⑪急速充電対応のUSB充電器では充電できないおそれがあります。(USB PDなど)


⑫本機には充電電池が内蔵されています。各自治体により処理が異なります。指示に従い廃棄してください。特に指示がない場合は電池の回収日にお出しく下さい。

2. 部位説明

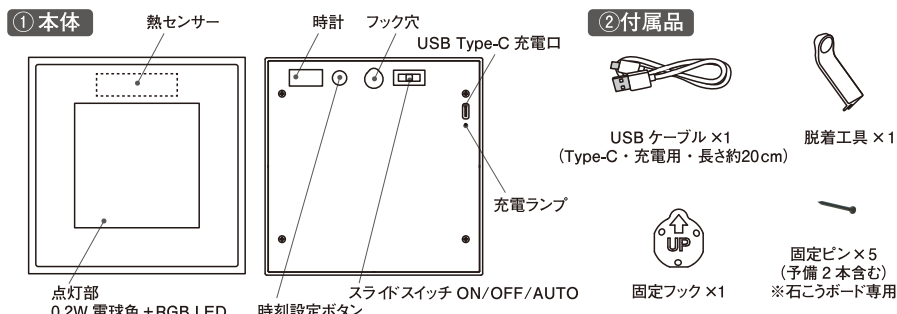


3. 取り付け方法

壁かけ(壁が石こうボード)の場合

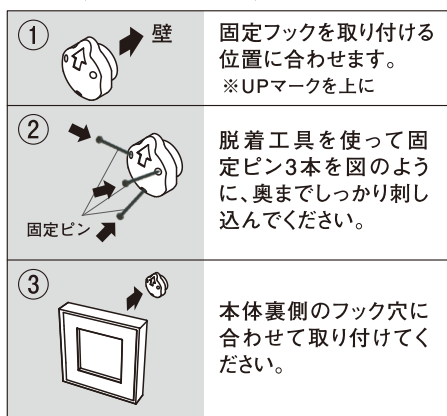

脱着工具の使い方

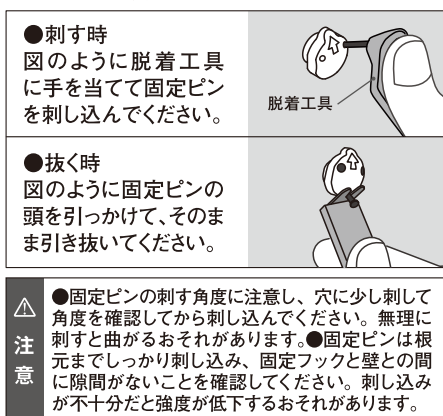

本体をそのまま置いて使用できます




4. センサー探知範囲

最遠3m×最大100°の範囲で人や動く熱源を探知します。

- 設置の高さは1.5m以下です。探知させたい方向にセンサーを向けてください。
- 設置の高さによって探知範囲が変わります。
- 夏場、周囲の温度が高くなると、探知が鈍くなります。
- 本体に向かって人が直進した場合は探知が極端に短くなります。左右に横切る所に取り付けてください。
- エアコンや風などでゆれる植物やカーテンの近くは誤動作や消灯しない原因になります。

※探知範囲は本体を図の高さで適切に設置した場合の値です。

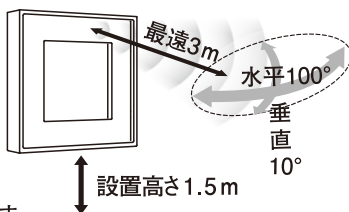


5. 使用方法

使用前のお願い

①「初期充電」を行ってください。

※市販のUSB充電器(定格が1A以上/5V)をお使いください。

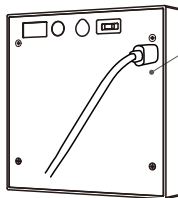

充電ランプ

充電中: 赤LED点灯
充電完了: 緑LED点灯

②時計の時刻を設定してください。

※スライドスイッチをONまたはAUTOにしてください。

短押し → (時刻設定に移行) → 短押し(1分加算) → 3秒操作なしで確定 → 時計表示消灯
→ 長押し(10分加算)

時間帯による色の変化



深夜にまぶしさを軽減するため
24:00-4:00は明るさをおさえています。

時間帯によって、点灯部の色と明るさが、
ゆっくりとグラデーションし変化します。
時刻は必ず設定してください。



USBコードをつないだ状態
でも点灯できます。

モード切り替えスイッチの操作方法

AUTO

人が来ると熱センサーが探知し、自動点灯します。人がいなくなると20秒後に消灯します。そのまま人がいると、点灯時間は延長されます。周囲が明るくても暗くても反応します。

OFF

電源を切ります。

ON

スイッチを入れている間、点灯します。

AUTO/ONの時、電池残量が少なくなると点灯部がゆっくり点滅してお知らせします。

6. 仕様

電球		0.2W(電球色+RGB LED 設計寿命約4万時間) *1 最小(夜)1〜最大(朝)8ルーメン			
内蔵充電電池		リチウムイオン電池 3.7V/1200mAh			
電池寿命	AUTO	120日(1日20回20秒点灯) *2			
	ON	連続60時間 *2			
充電時間		3時間 ※ライト消灯・定格1A以上/5V充電器使用時			
充電寿命		充放電サイクル300回	探知方式	焦電型赤外線センサー	
探知範囲		最大：水平100° 垂直10° 最遠3m(設置高さ1.5m時)			
モード切替		AUTO(20秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)		設置場所	屋内用
サイズ		高さ130 × 幅130 × 奥行 25 mm		重 量	約185g
付属品		USBケーブル(Type-C・充電用・長さ約20cm)×1 *3 固定フック×1、固定ピン×5、脱着工具×1			

*1)LED球は交換できません。LED球の寿命は設計寿命であり、製品寿命を保証するものではありません。LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のセンサーライトでも光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。*2)使用環境により異なります。*3)USB充電器は付属していません。

7. 保証書

保証書

持込修理

この製品は、優れた技術と部品で製造され、厳密な検査を経て出荷されたことを証明し、下記の規約により小売店から購入した日から**6カ月間**、その品質を保証します。

- 通常使用により欠陥が生じた場合は、無償で新品と交換または修理いたします。ただし、以下の理由は免責といたします。
 - 取扱い上の不注意、誤った使用方法。
 - 天災・火災等。
 - お買上げ後の輸送・移動・落下等。
 - 保存上の不備。
 - 小社以外による修理または改造。
 - 本製品本来の使用目的以外の使用。
- 使用に伴う部品の消耗には保証の適用はされません。
- 運送料および梱包料等の費用は、お客様でご負担ください。
※販売店名、ご購入年月日のないものは無効となります。
- 保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理いたします。
- 一切の工事費用は、お客様の負担となります。
- 本証は、再発行いたしません。
- 反社会的及び社会通念上相当な範囲を超える行為(威迫行為や過剰なサービス提供の要求等)があったと小社が判断した場合、交換または修理をお断りさせていただく場合がございます。

購入品名

充電式 空と光と暮らす窓のセンサーライト WKS-24

購入年月日

年 月 日

※購入年月日、販売店名のないものは無効となりますのでご注意ください。

住所

(〒)

TEL

名前

販売店名

取壊状況

上欄に記入または捺印の無い場合は、必ず販売店様発行の領収書など、ご購入年月日、店名等を証明するものを貼ってください。

お客様相談窓口 0570-033-634

平日 AM10:00～PM5:00

IP電話からは 050-5784-8700

musashi

株式会社ムサシ
〒675-0003
兵庫県加古川市神野町
神野375-1
Eメール: info@634634.jp
<https://musashi.inc>