

屋内用


取扱説明書

1. ご使用上の注意


- ①取り付け場所は、もし落下しても安全な場所に取り付けてください。※落下して事故や損傷のおそれがあります。また落下による機器の破損やトラブル等の一切の責任を負いかねます。
- ②屋内用ですので、屋外の雨のかかる所、湿気の多い浴室等で使用しないでください。
- ③LED球を直視しないでください。※目を傷めるおそれがあります。
- ④本機に強い衝撃を与えたり、分解・改造しないでください。※故障や破損の原因になります。
- ⑤使用後はスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。
- ⑥熱器具の近くで使用しないでください。※故障や破損の原因になります。
- ⑦センサーは周囲の明るさと温度変化を感知するので、以下の場所で使用すると、誤動作や動作しないときがあります。風などでゆれる植物やカーテン、犬猫等の小動物の近く、エアコン等の送風を受ける所、大理石の床など光の反射を強く受ける所、強い振動を受ける所、ガラスや壁ごしの所、電波器具の近く。
- ⑧本機の下に貴重品等を置かないでください。
- ⑨周囲温度が10℃～40℃の範囲で充電してください。
- ⑩直射日光の当たる場所や炎天下の車内などで保管、充電しないでください。
- ⑪3カ月以上バッテリー残量が少ない状態で保管すると、充電できないおそれがあります。3カ月に一度は充電してください。
- ⑫急速充電対応のUSB充電器では充電できないおそれがあります。(USB PDなど)
- ⑬本機には充電電池が内蔵されています。各自治体により処理が異なります。指示に従い廃棄してください。特に指示がない場合は電池の回収日にお出ください。
- ⑭充電後は、必ずシリコンカバーをしっかりと閉じて、ほこりが入らないようにしてください。

2. 部位説明、充電方法

① 本体

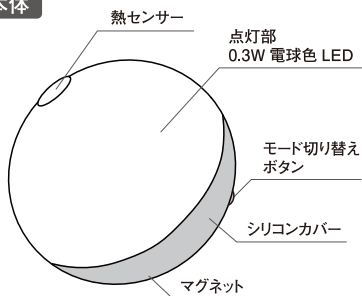

② 付属品

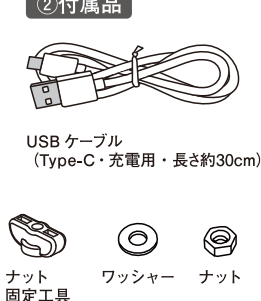


吊り下げプレート




※吊るすひもは付属していません。

③ スタンド

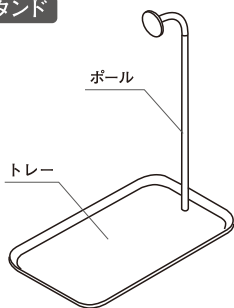

スタンドの組み立て方

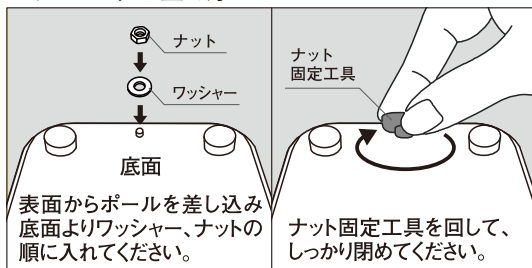

④ 充電方法

最初に「初期充電」を行ってください

