


1. ご使用上の注意


①取り付け場所は、もし落下しても安全な場所に取り付けてください。※落下して事故や損傷のおそれがあります。また落下による機器の破損やトラブル等の一切の責任を負いかねます。②屋内用ですので、屋外の雨のかかる所、湿気の多い浴室等で使用しないでください。③本機に強い衝撃を与えたり、分解・改造しないでください。※故障や破損の原因になります。④使用後はスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。⑤熱器具の近くで使用しないでください。※故障や破損の原因になります。⑥センサーは周囲の明るさと温度変化を感知するので、以下の場所で使用すると、誤動作や動作しないときがあります。風などでゆれる植物やカーテン、犬猫等の小動物の近く、エアコン等の送風を受ける所、大理石の床など光の反射を強く受ける所、強い振動を受ける所、ガラスや壁ごしの所、電圧器具の近く ⑦本機の下に貴重品等を置かないでください。⑧周囲温度が10℃～40℃の範囲で充電してください。⑨直射日光の当たる場所や炎天下の車内などで保管、充電しないでください。⑩3カ月以上バッテリー残量が少ない状態で保管すると、充電できないおそれがあります。3カ月に一度は充電してください。⑪急速充電対応のUSB充電器では充電できないおそれがあります。(USB PDなど) ⑫本機には充電電池が内蔵されています。各自治体により処理が異なります。指示に従い廃棄してください。特に指示がない場合は電池の回収日にお出ください。

2. 部位説明

① 本体

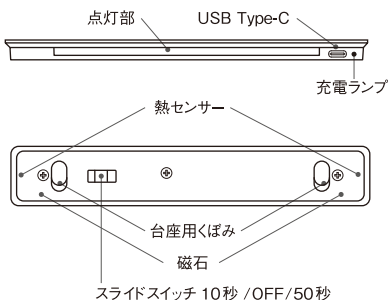


② 付属品

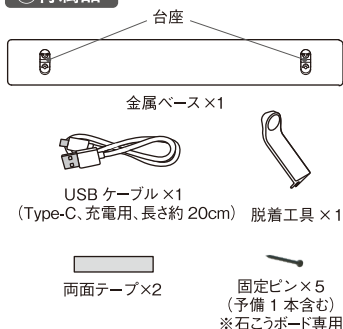


3. 取り付け方法

壁が石こうボードの場合

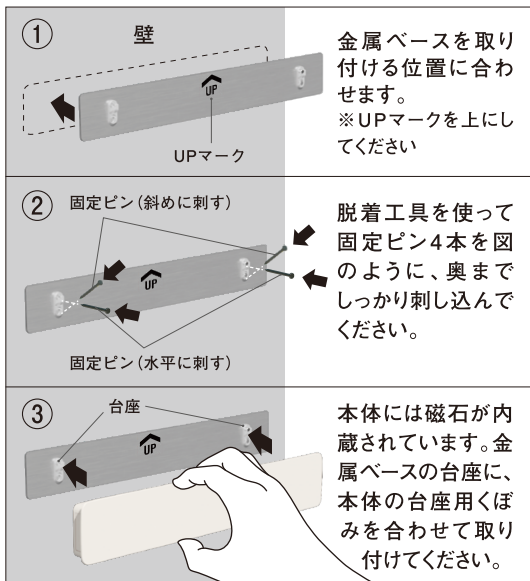

脱着工具の使い方

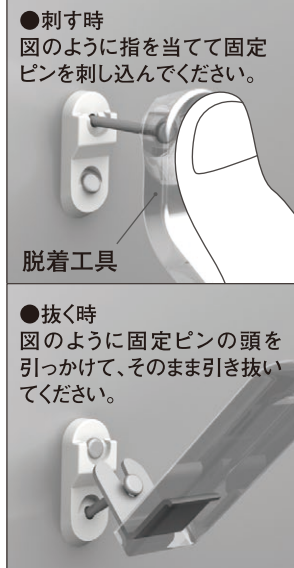

注意

●固定ピンの刺す角度に注意し、穴に少し刺して角度を確認してから刺し込んでください。無理に刺すと曲がるおそれがあります。●固定ピンは根元までしっかり刺し込み、金属ベースと壁との間に隙間がないことを確認してください。刺し込みが不十分だと強度が低下するおそれがあります。

壁が石膏ボード以外の場合

付属の両面テープで金属ベースを固定してください。



注意

両面テープは壁紙には使用しないでください。破けたり、糊が壁に残ってしまったりする場合があります。

4. 使用方法



お願い

最初に「初期充電」を行ってください

充電中：赤LED点灯
充電完了：緑LED点灯



充電式

※市販のUSB充電器(定格が0.5A以上/5V)をお使いください。

スライドスイッチの操作方法


- 10 熱センサー 周囲が暗い時に人が来ると熱センサーが探知し、自動点灯します。人がいなくなると10秒後に消灯します。そのまま人がいると、点灯時間は延長されます。
- OFF 電源を切ります。
- 50 熱センサー 周囲が暗い時に人が来ると熱センサーが探知し、自動点灯します。人がいなくなると50秒後に消灯します。そのまま人がいると、点灯時間は延長されます。

5. センサー探知範囲

図の範囲で人や動く熱源を探知します。

- 取り付け高さは2m以下です。
- 取り付け高さが低いと探知範囲は狭くなります。
- 夏場、周囲の温度が高くなると、探知が鈍くなります。
- センサーに向かって人が直進した場合は探知が極端に短くなります。左右の横切る所に取り付けてください。
- 正面から垂直方向は反応しません。

※探知範囲は本体を図の高さで適切に取り付けた場合の値です。

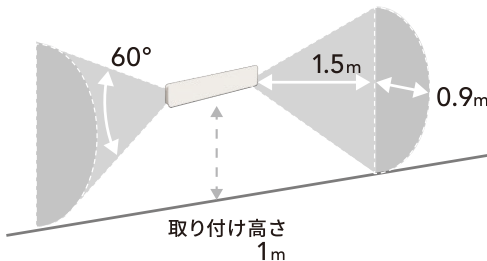

6. 仕様

電球	0.4W(電球色LED 設計寿命約4万時間)※1 色温度2700K 演色性Ra90 全光束15ルーメン
内蔵充電電池	リチウムイオン電池 3.7V/600mAh
電池寿命	10秒モード 140日(1日10回点灯) ※使用環境により異なります。 50秒モード 35日(1日10回点灯) ※使用環境により異なります。
充電時間	2時間 ※ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時
充電寿命	充放電サイクル300回
探知方式	焦電型赤外線センサー×2
探知範囲	最大：壁から水平30°垂直60° 最遠1.5m(取り付け高さ1m時)
モード切替	スライドスイッチ10秒/OFF/50秒
設置場所	屋内用
サイズ	高さ 30 × 幅 181 × 奥行 9 mm
重量	本体41g/金属ベース21g/合計62g
付属品	USBケーブル(Type-C・充電用・長さ約20cm)×1 ※USB充電器は付属していません 金属ベース×1、固定ピン×5、脱着工具×1、両面テープ×2

※1LED球は交換できません。LED球の寿命は設計寿命であり、製品寿命を保証するものではありません。LED素子にはバツキがあるため、同じ品番のセンサーライトでも光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

7. 保証書

保証書

この製品は、優れた技術と部品で製造され、厳密な検査を経て出荷されたことを証明し、下記の規約により小売店から購入した日から6ヵ月間、その品質を保証します。

持込修理

- 通常使用により欠陥が生じた場合は、無償で新品と交換または修理いたします。ただし、以下の理由は免責といたします。
 - ①取扱上の不注意、誤った使用方法。
 - ②天災・火災等。
 - ③お買上げ後の輸送・移動・落下等。
 - ④保存上の不備。
 - ⑤小社以外による修理または改造。
 - ⑥本製品本来の使用目的以外の使用。
- 使用に伴う部品の消耗には保証の適用はされません。
- 運送料および梱包料等の費用は、お客様でご負担ください。
※販売店名、ご購入年月日のないものは無効となります。
- 保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理いたします。
- 一切の工事費用は、お客様の負担となります。
- 本証は、再発行いたしません。
- 反社会的及び社会通念上相当な範囲を超える行為(威迫行為や過剰なサービス提供の要求等)があったと小社が判断した場合、交換または修理をお断りさせていただく場合がございます。

購入品名	KA-01SY/KA-01SN/KA-01SK KA-01HH/KA-01UZ
かげあかり01	
購入年月日	年 月 日 ※購入年月日、販売店名のないものは無効となりますのでご注意ください。
住所(〒)	
TEL	名前
販売店名	故障状況

上欄に記入または捺印の無い場合は、必ず販売店様発行の領収書など、ご購入年月日、店名等を証明するものを貼ってください。

お客様相談センター
0570-033-634
平日 AM10:00～PM5:00
IP電話からは 050-3503-6345

musashi
株式会社ムサシ
〒675-1232
兵庫県加古川市平荘町
里551-1
Eメール:info@634634.jp
https://musashi.inc